

Troodon OBD

První připojení pomocí Wi-Fi

1. Do počítače stáhněte a nainstalujte aplikaci DiagCenter.


Aplikaci ke stažení najdete na stránkách podpory DevCom. Aplikaci můžete stáhnout přímo prostřednictvím odkazu níže. Aplikace je určena pro osobní počítače se systémem Windows.

<http://www.devcom.cz/DATA/DiagCenterSetup4.exe>

Spustěte stažený soubor a nainstalujte aplikaci.

2. Připojte rozhraní k vozidlu.

Rozhraní se připojte k vozidlu pomocí konektoru OBD a sledujte světelnou signalizaci na přístroji. Inicializace trvá cca 40 sekund. Pravá kontrolka na rozhraní se nejdříve rozsvítí a poté začne blikat. Následně se na přístroji rozsvítí i levá kontrolka. To znamená, že je rozhraní připraveno.

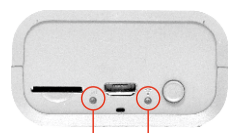



Kontrolka Wi-Fi/Bluetooth
(levá)

Kontrolka systému
(pravá)

3. Připojte se k přístroji pomocí Wi-Fi.

Zapněte Wi-Fi ve vašem počítači a vyhledejte síť s názvem obsahujícím „Troodon“ a sériové číslo vašeho přístroje, které najdete na OBD konektoru. Heslo sítě je továrně nastaveno na „TroodonOBD“.

Název i heslo sítě je možné změnit v nastavení aplikace.

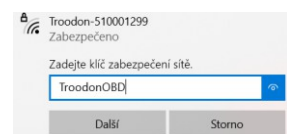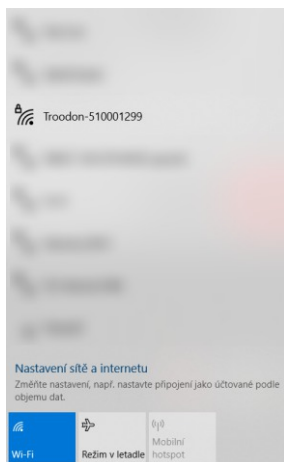

Troodon OBD

První připojení pomocí Wi-Fi

1. Do počítače stáhněte a nainstalujte aplikaci DiagCenter.


Aplikaci ke stažení najdete na stránkách podpory DevCom. Aplikaci můžete stáhnout přímo prostřednictvím odkazu níže. Aplikace je určena pro osobní počítače se systémem Windows.

<http://www.devcom.cz/DATA/DiagCenterSetup4.exe>

Spustěte stažený soubor a nainstalujte aplikaci.

2. Připojte rozhraní k vozidlu.

Rozhraní se připojte k vozidlu pomocí konektoru OBD a sledujte světelnou signalizaci na přístroji. Inicializace trvá cca 40 sekund. Pravá kontrolka na rozhraní se nejdříve rozsvítí a poté začne blikat. Následně se na přístroji rozsvítí i levá kontrolka. To znamená, že je rozhraní připraveno.

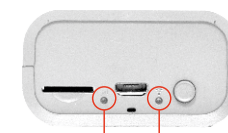



Kontrolka Wi-Fi/Bluetooth
(levá)

Kontrolka systému
(pravá)

3. Připojte se k přístroji pomocí Wi-Fi.

Zapněte Wi-Fi ve vašem počítači a vyhledejte síť s názvem obsahujícím „Troodon“ a sériové číslo vašeho přístroje, které najdete na OBD konektoru. Heslo sítě je továrně nastaveno na „TroodonOBD“.

Název i heslo sítě je možné změnit v nastavení aplikace.

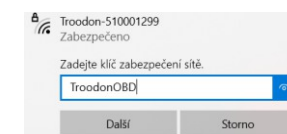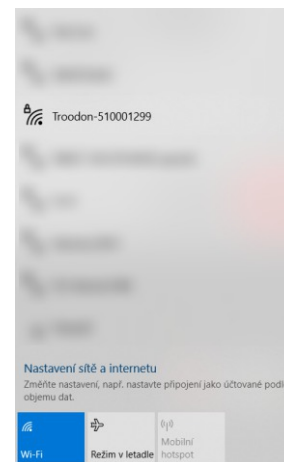


4. Spustíte aplikaci DiagCenter a přejděte do nastavení.

Otevřete aplikaci DiagCenter ve vašem počítači a klikněte na ikonu nastavení v pravé spodní části okna. Otevře se okno Nastavení.




4. Spustíte aplikaci DiagCenter a přejděte do nastavení.

Otevřete aplikaci DiagCenter ve vašem počítači a klikněte na ikonu nastavení v pravé spodní části okna. Otevře se okno Nastavení.

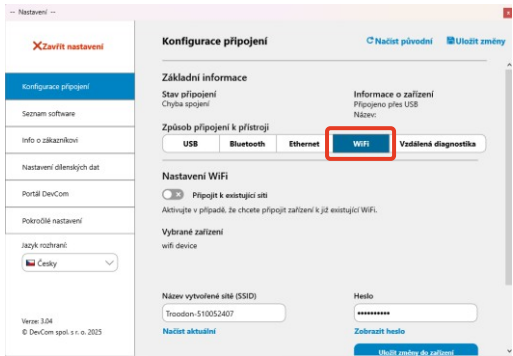

5. Vyberte Wi-Fi jako způsob připojení k přístroji.

V záložce „Konfigurace spojení“ zaškrtněte volbu „Wifi“.

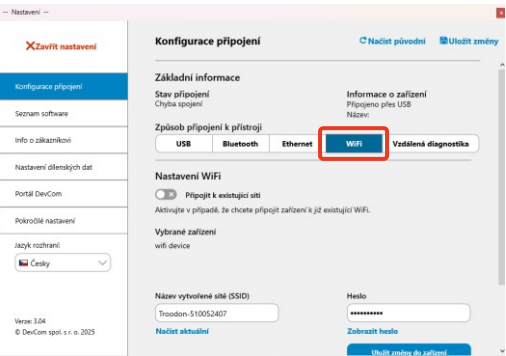

5. Vyberte Wi-Fi jako způsob připojení k přístroji.

V záložce „Konfigurace spojení“ zaškrtněte volbu „Wifi“.

6. Uložte nastavení.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“ v dolní části okna. Po uložení můžete okno nastavení zavřít a diagnostické rozhraní je připraveno k práci.

6. Uložte nastavení.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“ v dolní části okna. Po uložení můžete okno nastavení zavřít a diagnostické rozhraní je připraveno k práci.

